HITACHI

Radiograbador AM-FM digital esterero con CD/Mp3 y puerto USB

HR-170

MANUAL DE USUARIO

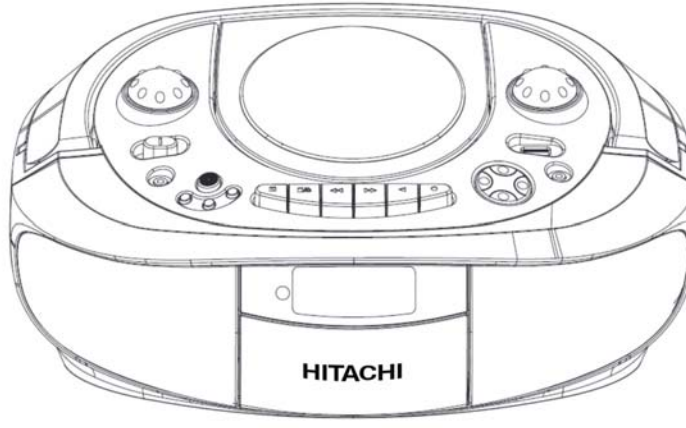

Por favor, lea este manual con cuidado antes de conectar y operar la unidad. Guarde el manual para futuras consultas:

- No abra la carcasa ni toque ninguno de los componentes internos. La unidad no contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte al Servicio Técnico Autorizado solamente.
- Apague la unidad cuando no la esté utilizando. (Desenchufe el cable de alimentación si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado). El enchufe funciona como dispositivo de desconexión total de la alimentación y deberá ser de fácil acceso durante el uso diario.
- No exponga la unidad a luz solar directa. Manténgala alejada de fuentes de calor.
- Coloque la unidad en una superficie horizontal nivelada. Mantenga la unidad ventilada. No bloquee las aberturas de ventilación. Si se sobrecalienta, podría funcionar mal.
- Limpie la carcasa con un paño suave. No se recomienda el uso de detergente o alcohol ya que podría dañar la unidad.
- Este manual es solo una guía para que el usuario pueda operar la unidad y no un criterio de configuración.

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos etc.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

Este aparato es CLASE II con doble aislamiento y no está provisto de conexión a tierra de protección.

El rayo con punta de flecha tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso dentro del producto y que si entrara en contacto con alguno de los componentes internos, podría provocar una descarga eléctrica.

El símbolo de exclamación tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones importantes de operación.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no abra la carcasa. Consulte a un técnico especializado para su reparación.

Este símbolo indica que la unidad pertenece a los productos láser clase 1. El rayo láser puede producir daño por radiación si entra en contacto directo con el cuerpo humano.

Hay radiación láser invisible cuando abre la tapa y altera las trabas internas. Evite la exposición al láser.

Se debe permitir una distancia mínima de 5 cm alrededor de la unidad para una buena ventilación.

Este equipo ha sido diseñado y fabricado para cumplir con las normas internacionales de seguridad pero, como cualquier equipo eléctrico, deberá tener precaución para obtener los mejores resultados y así asegurar su fidelidad.

SI Lea las instrucciones de operación antes de intentar utilizar el equipo.
SI Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas (que incluyen el enchufe de la red eléctrica, los cables de extensión y las interconexiones entre las partes del equipo) sean correctas y estén de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Desenchufe de la red eléctrica antes de realizar o cambiar conexiones.
SI Consulte con su distribuidor si tiene alguna duda acerca de la instalación, operación o seguridad de su equipo.
SI Tenga cuidado con los paneles o puertas de vidrio del quipo.
SI Coloque el cable de la red eléctrica de manera tal que no caminen sobre él, no sea aplastado, dañado o que no esté sujeto a un desgaste o calor excesivo.

NO retire ninguna tapa fija ya que puede quedar expuesto a tensiones peligrosos.
NO obstruya las aberturas de ventilación del quipo con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. El recalentamiento podría dañar el equipo y así acortar su vida útil.
NO permita que el equipo eléctrico esté expuesto a goteras ni salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como floreros, sobre el equipo.
NO coloque objetos calientes o fuentes de calor con llamas al descubierto tal como una vela encendida o una luz nocturna encendida sobre o cerca del equipo. Las altas temperaturas pueden derretir el plástico y provocar incendios.
NO utilice bases improvisadas ni sujete las patas con tornillos de madera – para una completa seguridad siempre sujete la base o las patas aprobadas por el fabricante con las fijaciones provistas de acuerdo con las instrucciones.
NO utilice auriculares a un alto volumen ya que podría dañar su audición de manera permanente.
NO deje el equipo encendido si no lo está observando a menos que se especifique que está diseñado para su uso sin supervisión alguna o que posee un modo de espera. Apague la unidad utilizando el interruptor en el equipo y asegúrese de que su familia sepa cómo hacerlo. Deberán realizarse arreglos especiales para personas enfermas o discapacitadas.
NO continúe operando el equipo si duda de su funcionamiento normal o si está dañado de manera alguna – apague la unidad, desenchúfela de la red eléctrica y consulte con su distribuidor.

SOBRE TODO—

– **NUNCA** permita que alguien, en especial los niños, coloquen objetos dentro de las aberturas, ranuras u otro tipo de orificio en la carcasa – esto podría provocar descargas eléctricas fatales;
– **NUNCA** trate de adivinar o correr riesgos con los equipos eléctricos de ningún tipo

ADEVERTENCIAS RELACIONADAS CON EL USO DE PILAS

Deberá colocar las pilas teniendo en cuenta las polaridades que se muestra.
Asegúrese de que las terminales (-) y (+) se coloquen en la dirección correcta.
No utilice pilas que muestren signos de pérdidas de electrolito o roturas.
No arroje las pilas al fuego.
Mantenga las pilas alejadas de los niños.
No recargue las pilas descartables.
No provoque cortocircuito de las terminales de la pila.

Esquema

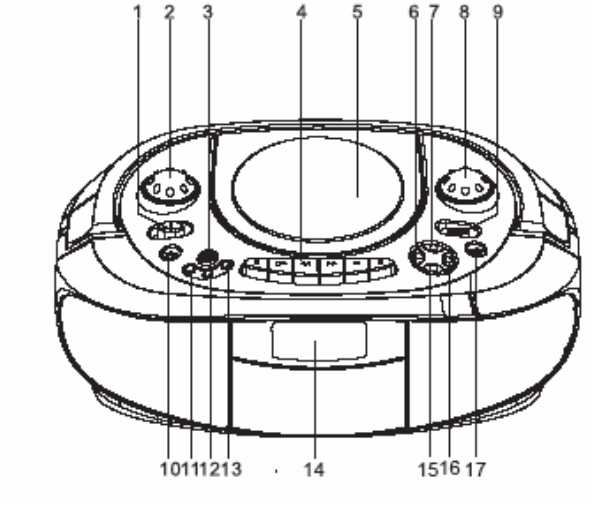

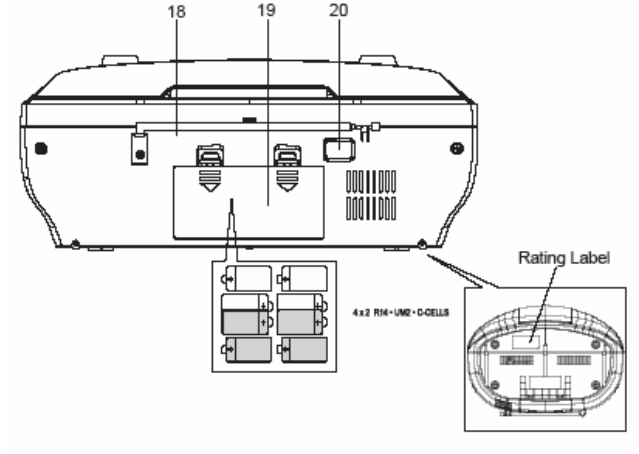

HITACHI MODELO: HR-170
RADIOGRABADOR CON CD, MP3
USB, RADIO AM/FM
Alimentación : 230V~, 50Hz
DC ⎓ 12V 8 PILAS TIPO "C"
Consumo : 17W
Hecho en China

CONTROLES

Panel superior y panel frontal (Ver el esquema)

1. SELECTOR FUNCTION: – Selecciona la función: CD/USB, TAPE(OFF), RADIO, AUX IN.
2. VOLUME – Ajusta el nivel de volumen.
3. AM/FM – Selecciona AM o FM.
4. BOTONES DE LA GRABADORA DE CASETE.
   - RECORD - Comienza la grabación.
   - PLAY – Comienza la reproducción.
   - F. FWD/REW – Avanza o retrocede la cinta rápidamente.
   - STOP/EJECT - Detiene la cinta – abre el compartimiento del casete.
   - PAUSE – Interrumpe la grabación o al reproducción.
5. TAPA DEL CD - Abre o cierra la tapa del CD.
6. SEARCH ⏮ - CD/MP3/USB – Salta o busca un pasaje o pista anterior.
7. PLAY/PAUSE – comienza o detiene la reproducción de CD/MP3/USB.
8. CONTROL TUNING – Selecciona la estación AM/FM.
9. INTERFAZ USB – Puerto de entrada USB.
10. TOMA PARA AURICULARES ESTÉREO – Toma para auriculares de 3.5 mm.
11. CD/USB – Selecciona el modo CD o USB.
12. PROGRAM – CD – Programa y revisa los números de las pistas programadas.
13. PLAY/MODE – Repite las pistas/CD/programas.
14. VISOR LCD – Muestra las funciones del CD.
15. STOP/FOLDER – Detiene la reproducción de CD/MP3/USB – Borra un programa.
16. SEARCH ⏭ - CD/MP3/USB – Salta o buscar un pasaje o pista hacia delante.
17. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR (AUX IN) - Toma de entrada auxiliar de 3.5 mm.
18. ANTENA TELESCÓPICA - Para mejorar la recepción FM.
19. TAPA DE LAS PILAS – Compartimiento de las pilas, para DC12V (LR-14x8)
20. AC – Entrada para el cable de alimentación

ALIMENTACIÓN

Siempre que sea conveniente, utilice la alimentación AC si desea conservar la vida útil de las pilas. Asegúrese de desconectar el enchufe de la unidad y de la salida de la pared antes de instalar las pilas.

Pilas (no incluidas)

Retire la tapa del compartimiento de las e instale 8 pilas LR 14, UM-2 o C (preferentemente alcalinas) prestando atención a la polaridad correcta según se indica dentro del compartimiento, “+” y “-“.

Las pilas contienen sustancias químicas, deséchelas de la manera correcta.
El uso incorrecto de las pilas puede provocar pérdida de electrolitos y corroerá el compartimiento o provocará la exposición de las pilas. Por lo tanto:

- No mezcle diferentes tipos de pilas, p. ej. alcalinas y zinc carbono. Solo utilice el mismo tipo de pilas para la unidad.
- Cuando inserte pilas nuevas, no mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

Conexión a la red eléctrica

1. Verifique que el voltaje (V) de su red eléctrica local (230 V AC, 50 Hz).

2. Conecte el cable de alimentación a la salida de red eléctrica de la pared. La unidad está lista para usar.

3. Para apagar la unidad por completo, desenchúfela de la pared. Desenchufe el cable de la entrada de la pared para proteger el equipo en caso de tormenta o rayos.

Funciones básicas

Apagar: Ahorrar energía

Para evitar un consumo eléctrico innecesario, coloque el interruptor FUNCTION en la posición AUX cuando no esté utilizando la unidad.

Funcionamiento general

1. Para seleccionar la fuente de sonido, deslice el selector FUNCTION hasta la posición CD/USB, TAPE(OFF), RADIO, AUX IN.
2. Ajuste el sonido con el control VOLUME.
3. Para apagar la unidad, deslice el selector FUNCTION hasta la posición OFF.

Radio

Recepción de la radio

1. Coloque el selector FUNCTION hasta la posición RADIO:
2. Presione el botón AM/FM hasta que obtenga la configuración deseada.
3. Gire el control TUNING para seleccionar la estación deseada.
4. Cuando no desee escuchar más la radio, deslice el selector FUNCTION hasta la posición OFF para apagar la unidad.

Para FM: Extienda y ajuste la antena telescópica para obtener la mejor recepción posible. Reduzca la longitud de la antena si la señal es muy fuerte (muy cerca del trasmisor)

Para AM: Para la recepción AM, se utiliza la antena de ferrita incorporada. Rote el dispositivo para obtener la mejor recepción posible.

AUX IN (Entrada auxiliar)

Para reproducir música desde un reproductor personal.

1. Deslice el selector FUNCTION hasta la posición AUX IN.
2. Conecte su reproductor de audio personal en el conector AUX IN con un cable (no provisto).
3. Presione PLAY en el reproductor de audio.
4. Gire el control VOLUME en la unidad.

REPRODUCCIÓN DE UN CASETE

1. Seleccione la fuente TAPE(OFF).
2. Presione STOP/EJECT para abrir la tapa del casete.
3. Inserte un casete grabado y cierre la tapa del casete.
4. Presione PLAY para comenzar la reproducción.
5. Para interrumpir la reproducción, presione PAUSE. Para reanudar, presione este botón nuevamente.
6. Presione ►► o ◄◄ en la unidad para avanzar o retroceder la cinta rápidamente.
7. Para detener la cinta, presione STOP/EJECT.

Los botones se liberan automáticamente al finalizar la cinta, excepto si se ha activado el botón PAUSE.

REPRODUCTOR DE CD

Reproducción de un CD/MP3

El reproductor de CD puede reproducir discos de audio, CD-R y CD-RW. No trate de reproducir discos CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de computadora.

1. Deslice el selector FUNCTION hasta la posición CD/USB. El visor mostrará "CD" brevemente.
2. para abrir la tapa de CD, presione la tapa del CD e el borde marcado con la palabra OPEN.
3. Inserte un CD, CD-R o CD-RW con la superficie impresa hacia arriba y presione la tapa del CD suavemente para cerrarla.
4. Presione PLAY/PAUSE en la unidad para comenzar la reproducción.
5. Para detener la reproducción, presione PLAY/PAUSE y para reanudar, presione PLAY/PAUSE nuevamente.

6. Para detener la reproducción del CD, presione STOP.

Nota: La reproducción de CD o MP3 se detendrá en las siguientes situaciones:

- Si abre la tapa del CD.
- Si selecciona la fuente de sonido RADIO.
- Si el CD ha llegado a su fin

Reproducción de música desde un dispositivo USB

Este reproductor de CD puede reproducir la música desde un dispositivo USB.

1. Deslice el selector FUNCTION hasta la posición CD/USB.
2. En el modo CD, presione el botón CD/USB para alternar entre el modo CD y USB.
3. Enchufe el dispositivo USB en el panel frontal.
4. Presione el botón PLAY/PAUSE.

Nota para la reproducción USB:

Esta unidad solo puede reproducir un CD de audio y formato MP3.

Selección de una pista diferente

Nota: La unidad puede leer un total de 999 canciones.
La unidad puede leer archivos WMA.

Durante la reproducción, utilice los botones ⏮ o ⏭ para seleccionar una pista en particular.

- Si ha seleccionado una pista con la unidad detenida o en pausa, reanudará la reproducción al presionar el botón PLAY/PAUSE.
- Presione ⏭ para pasar a la siguiente pista o presione repetidamente hasta que se muestre el número de la pista deseada en el visor.
- Presione ⏮ para regresar a la pista que se reprodujo anteriormente.
- Presione ⏮ más de una vez para regresar a pistas anteriores.

Diferentes modos de reproducción – Repetir

MODO CD

Repetir – Reproduce la pista actual en forma continua.

Repetir todo – Reproduce el CD completo en forma continua.

Aleatorio – Reproduce el CD completo en forma aleatorio.

MODO MP3

Repetir – Reproduce la pista actual en forma continua.

Repetir álbum – Reproduce el álbum seleccionado en forma continua.

Repetir todo – Reproduce el CD completo en forma continua.

Aleatorio – Reproduce el CD completo en forma aleatorio.

Programar pistas

Puede almacenar hasta 20 pistas en la secuencia deseada. Puede almacenar además la misma pista más de una vez.

1. En el modo PROG, presione ⏮ o ⏭ para seleccionar la pista deseada.
2. Cuando se muestre el número de la pista deseada, presione PROG una vez para almacenar la pista y el visor mostrará PROG seguido por su número de pista seleccionado.
3. Repita los pasos 1 y 2 para seleccionar y almacenar todas las pistas deseadas.
4. Para reproducir el programa, presione PLAY/PAUSE.

Revisión de su programa almacenado

Después de reproducir al menos una pista programada, presione ⏮ o ⏭ y el visor mostrará los números de las pistas almacenadas.

Borrado de un programa

Puede borrar el contenido de la memoria de la siguiente manera:

- Al abrir la tapa del CD:
- Deslice el selector FUNCTION hasta la posición RADIO u OFF:
- Con la unidad detenida, presione PROG y luego STOP.

Nota para los usuarios de CD-R / CD-RW:

Según el tipo de grabadora de CD, la marca del disco y la velocidad de grabado, es posible que haya algunos problemas de lectura.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Precauciones y mantenimiento general

- Coloque la unidad sobre una superficie rígida y plana para que el sistema no quede inclinado.
- No exponga la unidad, las pilas o los CDs a humedad, lluvias, arena o calor excesivo provocado por equipos de calefacción o luz solar directa.
- No tape la unidad. Se requiere un espacio mínimo de 6 pulgadas entre las aberturas de ventilación y las superficies que rodean a la unidad para evitar que se concentre el calor.

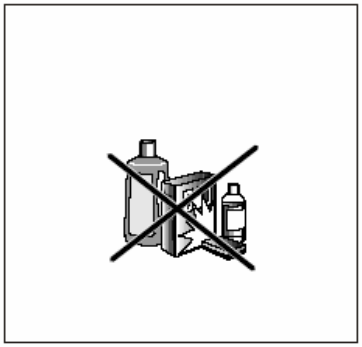

- Las partes mecánicas de la unidad contienen cojinetes autolubricantes y no deben lubricarse ni aceitarse.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. No utilice agentes de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos yaq ue podrían dañar el exterior.

Mantenimiento del reproductor de CD y de los CDs

- No debe tocar el lente del reproductor de CD.
- Cambios repentinos en la temperatura ambiente pueden provocar condensación y el lente se empañará. En este caso, no será posible reproducir un CD. No intente secar el lente. Deje la unidad en un ambiente cálido hasta que la humedad se haya evaporado.
- Siempre cierre la tapa del CD para mantener el compartimiento de CD libre de polvillo. Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvillo si fuera necesario.
- Si necesita limpiar el CD, puede hacerlo con un paño suave libre de pelusa desde el centro hacia los bordes en línea recta. No utilice detergente ya que podría dañar el CD.
- No coloque adhesivos en el CD.

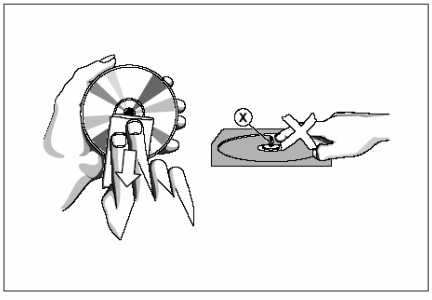

Solución de problemas

En caso de errores, verifique lo siguiente antes de llevar el equipo a un centro de reparación.
No abra la unidad ya que podría estar expuesto al riesgo de descarga eléctrica.
Contáctese con el distribuidor o el centro de mantenimiento si no puede resolver el problema según la siguiente guía de asesoramiento.

ADVERTENCIA:
Bajo ninguna circunstancia trate de reparar el equipo usted mismo ya que podría anular su garantía.

- Problema
* Solución

No hay sonido / No hay voltaje

- El volumen no se ajustó
* Ajuste el volumen
- El cable no está conectado correctamente.
* Conecte el cable de alimentación AC correctamente.
- Las pilas están agotadas / instaladas de manera incorrecta.
* Inserte las pilas (nuevas) correctamente.

Indicación NO HAY DISCO

- No hay ningún disco
* Inserte un CD, CD-R o CD-RW
- El CD está rayado o sucio.
* Cambie o limpie el disco. Ver instrucciones para su cuidado.
- El lente láser está empañado.
* Espere hasta que el lente se haya limpiado.
- El disco CD-R está vacío o no se ha finalizado la copia.
* Utilice un CD-R copiado completamente grabado

El visor no funciona correctamente / No responde cuando se presionan los botones

- Descarga electroestática
* Apague y desenchufe la unidad. Vuelva a conectarla después de unos segundos.

Mala calidad de sonido del casete

- Polvillo o suciedad en los cabezales, etc.
* Limpie las piezas de la casetera, etc. Ver instrucciones para su cuidado.
- Uso de casetes incompatibles (METAL o CROMO)
* Solo utilice cintas normales (IECI) para grabar

No se puede grabar

- Las lengüetas del casete están rotas.
* Aplique un poco de cinta adhesiva sobre el espacio faltante.

La reproducción del CD no funciona

- El CD está rayado o sucio
* Reemplace / limpie el CD, Ver instrucciones para su cuidado
- El lente láser está empañado
* Espere hasta que el lente se haya ajustado a la temperatura ambiente

El CD salta pistas

- El CD está dañado o sucio
* Reemplace o limpie el CD
- La programación está activada
* Desactive el modo Programación

Información ambiental

Nos hemos esforzado para reducir el embalaje y facilitar la separación en 3 materiales, cartón, pulpa de papel y polietileno expandible.
Su unidad consiste en materiales que pueden reciclarse si son desarmados por una empresa especializada. Preste atención a las reglamentaciones locales relacionadas con la eliminación del embalaje, las pilas gastadas y equipos usados.

Especificaciones

GENERAL	
Alimentación	230V~ , 50Hz
Consumo de energía:	17W
Dimensiones	356 (ancho) x 252 (profundidad) x 156 (alto) mm
Amplitud de frecuencia:	AM 520 - 1710 kHz
	FM 87.5 – 108 MHz
SECCIÓN DE AUDIO	
Potencia de salida	2 x 2 W RMS
Altavoz	8 Ohms

Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso.

Eliminación correcta de este producto. Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que su equipo eléctrico o electrónico deberá desecharse al finalizar su vida útil en forma separada al resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por eliminación no controlada de residuos, recíclela de manera responsable para promover una reutilización sustentable de los recursos materiales. Para regresar el equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contáctese con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos tomarán su producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FABRICA / IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Gurruchaga 842- C1414DHR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:
Franklin 640 - C1405DEF - CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.,Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).
PLAZO: Por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.
Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As. Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.

- RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO .....

DOMICILIO.....tel: .....

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°.....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS AUDIO DVD HOME

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	9 de Julio	Benitez Juan Carlos	Corrientes 580	02317-424274
Buenos Aires	Adolfo Gonzalez Chaves	Rodriguez Boris Ariel	America 970	02983-481475
Buenos Aires	Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Buenos Aires	Bahia Blanca	Barrientos Miguel Angel	Castelli 314	0291-4565647
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica D`Amato	Donado 540	0291-4523437
Buenos Aires	Baradero	Belen Hernan	Belgrano y Emilio Genou) 1702	03329-486248
Buenos Aires	Benito Juarez	Teos Electronica	Av. Constitucion 297	02292-454486
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Cahacabuco	Gomez Coutrix TV	Mendoza 118	02352-428269
Buenos Aires	Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155
Buenos Aires	Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Buenos Aires	Chascomus	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Buenos Aires	Daireaux	Herold Miguel Oscar	Lavalle y Urquiza S/N	02316-454082
Buenos Aires	Darregueira	Electrónica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Buenos Aires	Dolores	Tauro Electronica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Buenos Aires	Junin	Electronica Spiga	Gandini yCte. Escribano S/N	02362-424676
Buenos Aires	LINCOLN	ELECTRONICA LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	Lujan	Electronica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Buenos Aires	Mar de Ajó	Tauro Electronica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Buenos Aires	Mar del Plata	Just Technologies	Constitución 6981	0223-4702863
Buenos Aires	Mar del Plata	Service Integral de M.A. Iglesias	Diagonal Pueyrredon 3229	0223-4945633
Buenos Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	Mercedes	Tetelboin Leon	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Buenos Aires	Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Buenos Aires	Olavarria	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Buenos Aires	Olavarria	De Leon Luis Francisco	Av. del Valle 2801	02284-444244
Buenos Aires	Pehuajo	Tecnovisión	Godoy 545	02396-473849
Buenos Aires	Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
Buenos Aires	Pigüe	Electronica Boffa	San Martin 340	02923-403071
Buenos Aires	San Andres de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
Buenos Aires	San Antonio de Areco	Manno Miguel	Belgrano 343	02326-454214
Buenos Aires	San Bernardo	Moreno Claudio R.	Av.San Bernardo 1046	02257-460159
Buenos Aires	San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	03461-454729
Buenos Aires	San Nicolás	Electronica Petrocelli	Garibaldi 672	03461-432670
Buenos Aires	San Pedro	Electronica Menisale	Mitre 1699	03329-425523
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Buenos Aires	Tandil	Polifroni Mariano Oscar	9 de Julio 148	02293-442165
Buenos Aires	Tandil	Dellape Juan	Sarmiento 212	02293-428378
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Buenos Aires	Tres Arroyos	Electronica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Buenos Aires	Villa Gesell	Casa Anatron	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
Buenos Aires	Zarate	Electronica Independencia	Independencia 886	03487-433710
Capital Federal	Capital Federal	Attendance S.A.	Av, Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Capital Federal	CRASA	Av. Santa Fe 5278	4772-8798
Capital Federal	Capital Federal	Servicio Central (L.Marrón)	Franklin 640	4983-7722/7116
Capital Federal	Capital Federal	Centro Tecnico Julio Cirilo	Peru 1223	4361-1758
Capital Federal	Capital Federal	Alpha Electronica	Uruguay 971	4812-4430
Capital Federal	Versalles	Lem Service	Juan Agustin Garcia 5509	4568-0096
Catamarca	Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martin 225	03833-451498
Chaco	Gral Jose de San Martin	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 1275	03725-420499
Chaco	Resistencia	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	03722-424257
Chaco	Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-420504
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 145	0297-4442629
Chubut	Esquel	Laboratorio Electronico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439
Chubut	Trelew	Fagtron Electronica	Brasil 253	02965-427073
Cordoba	Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
Cordoba	Arroyito	Zapata Victor	Carlos Favari 945	03576-423868
Cordoba	BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03534-417225
Cordoba	BºSAN MARTIN	ELECTROMUNDO	Bv Los Granaderos 2347 L1	0351-4761859

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Cordoba	Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia Bº Pueyrredon 1807	0351-4510452
Cordoba	Cordoba	Frola Fabian	J.Cabrera(BºA.Cordoba) 696	0351-4712874
Cordoba	Jesus Maria	Leds	Av. Juan B. Justo 1065	03525 - 400600
Cordoba	Justiniano Posse	DG Electrónica	P.Gutierrez 559	03534-430126
Cordoba	Laboulaye	Carnero Adrian	Sarmiento 174	03385-421219
Cordoba	Las Varillas	Gerbaudo Silvio	Tucuman 129	03533-420195
Cordoba	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003
Cordoba	Rio Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03571-423330
Cordoba	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av.Sarmiento 217	03543-493000
Cordoba	San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Cordoba	Villa Carlos Paz	Diaz Jose del Carmen	Sargento Cabral 146 Local 5	03541-428372
Cordoba	Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	0353-4523466
Corrientes	Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	03783-431320
Corrientes	Paso de Los Libres	Di Tony Electronica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
Entre Rios	Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Entre Rios	Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-4217069
Entre Rios	Concordia	Dus Andres Daniel	Urdinarrain 340	0345-4214473
Entre Rios	Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Entre Rios	Crespo	Electrinoca MJC	Yapeyu 507	0343-4950206
Entre Rios	Gualeguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñiz 206	03444-426842
Entre Rios	Gualeguaychu	Bosyk Isidoro	Primera Junta 114	03446-425967
Entre Rios	Gualeguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Entre Rios	Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
Entre Rios	San Jose	Delaloye Roque	Cettour 1992	03447-470260
Formosa	Clorinda	Electronica San Expedito	Bº442 Viv.(Eva Peron) Mz129 Casa 2	03718-424128
Formosa	Formosa	Gonzalez Alberto	Fotheringham 1099	03717-436973
Gran Bs. Aires	Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Gran Bs. Aires	Berazategui	Fast Electronica	Calle 147 1362	4226-8480
Gran Bs. Aires	Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Gran Bs. Aires	Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Gran Bs. Aires	Escobar	Zapata Cesar Angel	Don Bosco 745	03488-421290
Gran Bs. Aires	Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martin 2448	4237-2645
Gran Bs. Aires	FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
Gran Bs. Aires	General Rodriguez	Oeste Color	Rivadavia 532	0237-4850151
Gran Bs. Aires	Glew	Tecnovision	Obligado 184	0800 666 4330
Gran Bs. Aires	Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Gran Bs. Aires	Isidro Casanova	Electronica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Gran Bs. Aires	Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
Gran Bs. Aires	La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Gran Bs. Aires	Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Gran Bs. Aires	Marcos Paz	Roldan Daniel	Bartolome Mitre 129	0220-4772250
Gran Bs. Aires	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Gran Bs. Aires	MERLO	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Gran Bs. Aires	Moreno	Mef Service	Merlo 2665	0237-4632118
Gran Bs. Aires	Moron	Servotronic Moron	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Gran Bs. Aires	Pacheco	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397	4736-1146
Gran Bs. Aires	Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
Gran Bs. Aires	San Antonio de Padua	Enatronic S.H.	Ayacucho 115	0220-4831528
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
Gran Bs. Aires	San Isidro	Electronica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Gran Bs. Aires	Villa Ballester	Servotronic Ballester	Jose Hernandez 3064	4767-2515
Jujuy	Ciudad Perico	Santos P. Arrueta Burgos	E. Zegada (Bº Progreso) 47	0388-4911696
Jujuy	Lib. General San Martin	Victoria Francisco	M.Moreno(Bº S.Francisco) Mza229 L22	03886-425284
Jujuy	San Pedro	Electronica Coronel	Mitre 451	03884-402069
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Mazzeo Nicolas	San Martin 1084	0388-4222526
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Audiovision	Senador Perez 527	0388-4221806
La Pampa	General Pico	Electronica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
La Pampa	GENERAL PICO	HAMC Electronics	CALLE 14 56	02302-430672
La Pampa	Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
La Pampa	Santa Rosa	Franco Oscar Alberto	J. V. Gonzalez 490	02954-429665
La Rioja	CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	La Rioja	Telecolor	Lamadrid 435	03822-465354
Mendoza	General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Mendoza	Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
Mendoza	Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	02627-471287
Mendoza	San Rafael	Servetel Electrónica	Av. Mitre 1317	02627-447655
Mendoza	San Rafael	Diger Servicio Tecnico	Av. Mitre 277	02627-425620
Mendoza	San Rafael	Electrónica Cuello	Av. Moreno 61	02627-428744
Misiones	El Dorado	Electronica Ryser	C.M.de Alvear 638	03751-423275
Misiones	El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Misiones	Jardin America	Quel Juan Ernesto	Av. Libertad 591	03743-460195
Misiones	Leandro N. Alem	Demitrenko Hector Raul	Combate de Obligado 247	03754-421236
Misiones	Obera	Bojaryn Andres	9 de Julio 778 L 7	03755-15650857
Misiones	Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	03752-425921
Misiones	Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
Neuquen	Cutral Có	Martinez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquen	Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
Neuquen	San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Neuquen	Zapala	Sosa Pagano Abel	Ejercito Argentino 229	02942-421980
Rio Negro	Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
Rio Negro	RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	02944-430219
Rio Negro	Viedma	Triee Electronica S.H.	Alem 233	02920-420646
Rio Negro	Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	02941-461608
Salta	Oran	Donat Elio	25 de Mayo 40	03878-421790
Salta	Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Melchora F. De Cornejo 722	03876-483394
Salta	Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
Salta	SALTA	Leandro Electronic	RAMON ESPECHE 151	0387-4283428
Salta	Tartagal	Suc.de Yeizel Katz S.H.	Alberdi 11	03875-422849
San Juan	Rawson	SERVITEC	Estado de Israel 236	0264-4283966
San Juan	San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
San Luis	Merlo	Valbuena Cesar	Los Almendros 255	02656-476466
San Luis	San Luis	Electronica Nico	Junin 679	02652-428747
San Luis	Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
Santa Cruz	Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Santa Cruz	Rio Gallegos	Servicio Tecnico Los Inmigrantes	RECONQUISTA 180	02966-436539
Santa Fe	Cañada de Gomez	Poggi Hnos	San Martin 114	03471-422437
Santa Fe	Capitan Bermudez	Echegoyenberry Jorge	9 de Julio 312	0341-4913210
Santa Fe	Carcaraña	MAG Electronica	La Plata 1754	0341-4940434
Santa Fe	Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Santa Fe	Elortondo	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737	03462-470600
Santa Fe	GALVEZ	Ceriotti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Santa Fe	Laguna Paiva	Masedo Alicia	Maipu 2533	0342-4940145
Santa Fe	LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	Rafaela	Francesconi Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Santa Fe	Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Santa Fe	Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Santa Fe	Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Santa Fe	Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Santa Fe	Rosario Norte	Electronica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Santa Fe	Santa Fe	Total Service	Presidente Roca 2870	0342-4841001
Santa Fe	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Santa Fe	Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipolito Yrigoyen 1512	03462-424061
Santa Fe	VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-423173
Sgo del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Sgo del Estero	Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	Rio Grande	Electronica Sur	Laserre 670	02964-422566
Tierra del Fuego	Ushuaia	Multiservice Panzolatto	Gobernador Cornero 397	02901-435205
Tucuman	Concepción	Electronica AG	Lamadrid 290	03865-424666
Tucuman	San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:Franklin 640 (1405) Capital Federal -Tel (011) 4983-7116/7722

PARA ACTUALIZACION DE ESTE LISTADO CONSULTAR LA PAGINA http://www.radiovictoria.com.ar

Rev. 09/2009